

# Programmable Thermostat

## Product Information




Honeywell Home



# FocusPRO® TH6320WF1005 Smart Series

## Home screen quick reference

Once your thermostat is installed, it will display the home screen. Portions of this display will change depending on how you are viewing it.

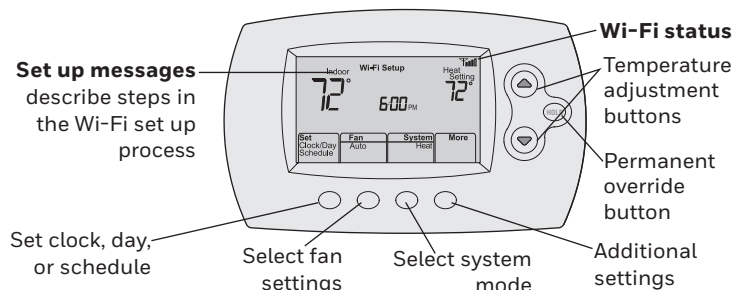

The screen lights when you press any button. It stays lit for 8 seconds after you complete changes.

## Connecting to your Wi-Fi network

- 1 Connect to your thermostat.
  - 1a Make sure the thermostat displays Wi-Fi SETUP.
  - 1b On the wireless device (tablet, laptop, smartphone), view the list of available Wi-Fi networks.
  - 1c Connect to the network called **NewThermostat\_123456** (the number will vary).

**Note:** If you are asked to specify a home, public, or office network, select **Home Network**.
- 2 Join your home network.
  - 2a Open your web browser to access the Thermostat Wi-Fi Setup page. The browser should automatically direct you to the correct page; if it does not, go to <http://192.168.1.1>
  - 2b Find the name of your home network on this page and select it.

**Note:** Some routers have enhanced features such as guest networks; use your home network.

  - 2c Complete the instructions for joining your Wi-Fi network and click on the **Connect** button. (Depending on your network setup, you may see an instruction such as Enter Password for your home network.)

**Note:** If you did not correctly connect to the thermostat, you may see your home router page. If so, return to Step 1.

**Note:** If your Wi-Fi network does not appear in the list on the Thermostat Wi-Fi Setup page:

  - Try performing a network rescan by pressing the Rescan button. This is helpful in areas with a lot of networks.
  - If you are connecting to a hidden network, then enter the network SSID in the textbox, select the encryption type from the drop down menu, and click on the Add button. This manually adds the network to the top of the list. Click on the new network in the list and enter the password if necessary. Click on Connect to join the network.
- 3 Make sure your thermostat is connected.

While the connection is in process, your thermostat will flash **Wait** for up to 3 minutes. When the connection is complete, the display will show **Wi-Fi Setup Connection Success**. The Wi-Fi signal strength will appear in the top-right corner.

After about 60 seconds, the home screen will appear and **Register at Total Connect** will flash until registration is complete.

**Note:** If the thermostat displays **Connection Failure** or continues to display **Wi-Fi Setup**, confirm you correctly entered your home network password in step 2.

## Registering your thermostat online

To view and set your thermostat remotely, you must have a Total Connect Comfort account. Follow the instructions below.

- 1 Open the Total Connect Comfort web site.  
Go to [www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

## Setting the time and day

- 1 Press **Set Clock/Day/Schedule**, then press **▲** or **▼** to set clock.
- 2 Press **Set Day**, then press **▲** or **▼** to select the day of week.
- 3 Press **Done** to save.

**Note:** If the **Set Clock/Day/Schedule** option is not displayed, press **Done**.

**Note:** If the display flashes **Set Clock**, the thermostat will follow your settings for the Monday "Wake" time period until you reset the time and day.

## Setting the fan

Press **Fan** to select **On** or **Auto** (toggle to re-select).

**Auto:** Fan runs only when the heating or cooling system is on. Auto is the most commonly used setting.

**On:** Fan is always on.

**Note:** Options may vary depending on your heating/cooling equipment.

## Selecting system mode

Press **System** to select:

**Heat:** Controls only the heating system.

**Cool:** Controls only the cooling system.

**Off:** Heating/cooling systems are off.

**Auto:** Selects heating or cooling depending on the indoor temperature.

**Em Heat (heat pumps with aux. heat):** Controls auxiliary/emergency heat. Compressor is off.

**Note:** Depending on how your thermostat was installed, you may not see all system settings.

## Adjusting program schedules

- 1 Press **Set Clock/Day/Schedule**, then **Set Schedule**.
- 2 Press **▲** or **▼** to set your Monday (Mon) Wake time, then press **Next**.
- 3 Press **▲** or **▼** to set the temperature for this period, then press **Next**.
- 4 Set time and temperature for the next time period (Leave). Repeat Steps 2 and 3 for each time period.
- 5 Press **Next** to set time periods for the next day. Repeat Steps 2 through 4 for each day.
- 6 Press **Done** to save and exit.


**Note:** Make sure the thermostat is set to the system mode you want to program (Heat or Cool).



33-00306EFS-07

# Thermostat programmable

## Information produit

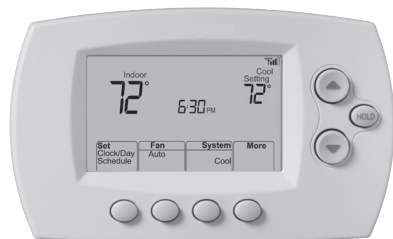


Honeywell Home



# Thermostat intelligent FocusPRO® TH6320WF1005

## Référence rapide de l'écran d'accueil

Une fois votre thermostat installé, il affichera l'écran d'accueil. Des parties de cet écran seront modifiées en fonction de la manière dont vous le consultez.

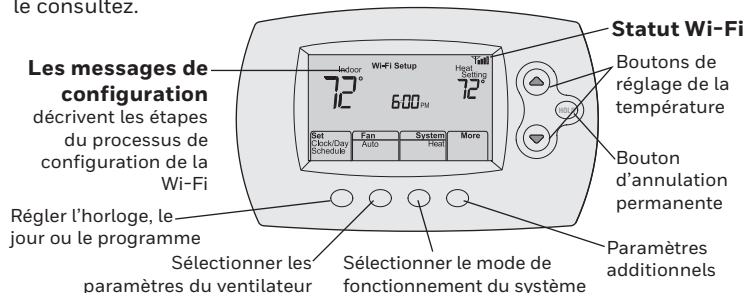

L'écran s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton. Il reste allumé pendant 8 secondes après que vous avez apporté les modifications.

## Connexion à votre réseau Wi-Fi

- 1 Connectez votre thermostat.
    - 1a Assurez-vous que le thermostat affiche Wi-Fi SETUP (Configuration Wi-Fi).
    - 1b Sur votre appareil sans fil (tablette, ordinateur portable, téléphone intelligent), consultez la liste des réseaux sans fil disponibles.
    - 1c Connectez-vous au réseau appelé **NewThermostat\_123456** (le chiffre variera)
- Remarque :** s'il vous est demandé de spécifier un réseau domestique, publique ou de bureau, sélectionnez **Home Network** (Réseau domestique).
- 2 Rejoignez votre réseau domestique.
    - 2a Ouvrez votre navigateur Web pour accéder à la page de configuration Wi-Fi du thermostat. Le navigateur devrait automatiquement vous diriger vers la page correcte; s'il ne le fait pas, entrez l'adresse <http://192.168.1.1>
    - 2b Trouvez le nom de votre réseau domestique sur cette page et sélectionnez-le.
- Remarque :** Certains routeurs ont des caractéristiques améliorées tels que les réseaux invités; utilisez votre réseau domestique.
- 2c Suivez les instructions d'enregistrement à votre réseau Wi-Fi et cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion). (En fonction de la configuration de votre réseau, vous verrez peut-être une instruction vous demandant d'entrer le mot de passe de votre réseau domestique.)

**Remarque :** Si vous n'avez pas correctement branché le thermostat, la page du routeur domestique s'affichera peut-être. Si c'est le cas, revenez à l'étape 1.

**Remarque :** Si votre réseau Wi-Fi n'apparaît pas dans la liste de la page de configuration Wi-Fi du thermostat :

- Essayez de scanner le réseau à nouveau en appuyant sur le bouton Rescan (nouveau balayage). Ceci est utile dans les endroits avec plusieurs réseaux.
- Si vous êtes connecté à un réseau invisible, entrez alors le SSID du réseau dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type d'encryptage à partir du menu déroulant, et cliquez sur le bouton Add (ajouter). Ceci ajoute manuellement le réseau en tête de la liste. Cliquez sur le nouveau réseau de la liste et entrez le mot de passe si nécessaire. Cliquez sur Connect (connecter) pour joindre le réseau.

Vérifiez si votre thermostat est connecté.

Lorsque la connexion est en cours, **Wait** (Patiencez) clignote sur le thermostat pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 minutes. Une fois la connexion établie, l'affichage indique **Wi-Fi Setup Connection Success** (Connexion Wi-Fi établie). La puissance du signal Wi-Fi s'affiche dans le coin supérieur droit.

Après environ 60 secondes, l'écran d'accueil s'affiche et **Register at Total Connect** (Enregistrez-vous sur Total Connect) clignote jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé.

**Remarque :** Si le thermostat affiche Connection Failure (Échec de la connexion) ou continue d'afficher Wi-Fi Setup (Configuration Wi-Fi), confirmez que vous avez correctement entré le mot de passe de votre réseau domestique à l'étape 2.

## Enregistrement de votre thermostat en ligne

Pour visualiser et régler votre thermostat à distance, vous devez posséder un compte Total Connect Comfort. Voici comment procéder.

- 1 Ouvrez le site web Total Connect Comfort.  
Allez sur le site [www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

## Réglage de l'horloge

- 1 Appuyez sur **Set Clock/Day/Schedule**, (Régler l'horloge/le jour/le programme), puis sur ▲ ou sur ▼ pour régler l'horloge.
- 2 Appuyez sur **Set Day** (Régler le jour) ou sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le jour de la semaine.
- 3 Appuyez sur **Done** (Terminé) pour sauvegarder.

**Remarque :** Si l'option **Set Clock/Day/Schedule** (Régler l'horloge/le jour/le programme) n'est pas affichée, appuyez sur **Done** (Terminé).

**Remarque :** Si **Set Clock**, (Régler l'horloge) clignote à l'écran, le thermostat respecte vos réglages pour la période de réveil (WAKE) du lundi jusqu'à ce que vous changiez le réglage de l'heure et du jour.

## Réglage du ventilateur

Appuyez sur **Fan** pour sélectionner **On** (en fonction) ou **Auto** (basculer pour resélectionner).

**Auto :** le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le système de chauffage ou de refroidissement est en fonction. Auto est le réglage le plus couramment utilisé.

**On :** le ventilateur est toujours en fonction.

**Remarque :** Les options peuvent varier en fonction de l'équipement de chauffage/refroidissement.

## Sélection du mode de fonctionnement du système

Appuyez sur **System** (système) pour sélectionner une option.

**Heat** (chauffage) : commande uniquement le système de chauffage.

**Cool** (refroidissement) : commande uniquement le système de refroidissement.

**Off** (arrêt) : les systèmes de chauffage et de refroidissement sont arrêtés.

**Auto :** sélectionne le chauffage ou le refroidissement en fonction de la température intérieure.

**Em Heat** (thermopompes avec chauffage auxiliaire) : commande le chauffage auxiliaire/d'urgence. Le compresseur est arrêté.

**Remarque :** Selon la façon dont votre thermostat a été installé, vous pourriez ne pas voir tous les réglages du système.


## Réglage des programmes

- 1 Appuyez sur **Set Clock/Day/Schedule** (Régler l'horloge/le jour/le programme), puis sur **Set Schedule** (Régler le programme).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l'heure du réveil de lundi, puis appuyez sur **Next** (Suivant).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler la température pour cette période, puis appuyez sur **Next** (Suivant).
- 4 Réglez l'heure et la température pour la période suivante (Leave/Départ). Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque période.
- 5 Appuyez sur **Next** (Suivant) pour régler les périodes du jour suivant. Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque jour.
- 6 Appuyez sur **Done** (Terminé) pour sauvegarder et quitter.

**Remarque :** Assurez-vous que le thermostat est réglé au mode de système que vous souhaitez programmer [Heat (Chauffage) ou Cool (Refroidissement)].

# Termostato programable

## Información de producto

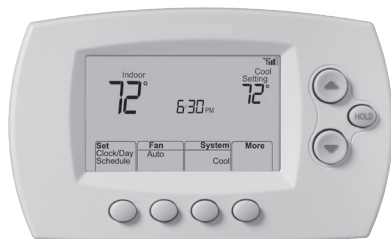

Honeywell Home



# Serie inteligente TH6320WF1005 FocusPRO®

## Referencia rápida de la pantalla de inicio

Una vez que el termostato esté instalado, podrá visualizar la pantalla de inicio. Partes de esta pantalla cambiarán según cómo la vea.



La pantalla se ilumina cuando presiona cualquier botón. Permanece iluminada durante 8 segundos después de que efectúa cambios.

## Conexión a la red WiFi

### 1 Conecte el termostato.

1a Asegúrese de que el termostato muestre Wi-Fi SETUP (configuración Wi-Fi).

1b Consulte la lista de todas las redes WiFi disponibles en el dispositivo inalámbrico (computadora tipo tablet, computadora portátil o teléfono inteligente).

1c Conéctese a la red denominada **NewThermostat\_123456** (el número variará).

**Nota:** Si se le pide que especifique una red doméstica, pública o de oficina, seleccione **Home Network** (Red doméstica).

### 2 Conecte su red doméstica.

2a Abra el explorador de Internet para acceder a la página de configuración WiFi del termostato. El navegador debería dirigirlo, automáticamente, a la página correspondiente; si no lo hace, vaya a <http://192.168.1.1>

**Nota:** algunos enrutadores cuentan con funciones mejoradas, como redes huésped; utilícelo su red doméstica.

2b Busque el nombre de su red doméstica en esta página y selecciónela.

2c Complete las instrucciones para registrar su red WiFi y haga clic en el botón **Connect** (Conectar). (Según la configuración de red, puede ver una instrucción, como Ingresar clave para su red doméstica).

**Nota:** si no conectó correctamente el termostato, es posible que vea la página de su enrutador doméstico. De ser así, regrese al paso 1.

**Nota:** si su red WiFi no aparece en la lista de la página de configuración del termostato WiFi:

- Pruebe a efectuar nuevamente un escaneo de la red presionando el botón Rescan (Volver a examinar). Esto resulta útil en áreas con mucha cantidad de redes.
- Si está conectado a una red oculta, ingrese el SSID (identificador de grupo de servicio) de la red en la casilla de texto, seleccione el tipo de codificación del menú desplegable y pulse en el botón Add (Agregar). Esto añade manualmente la red a la parte superior de la lista. Pulse en la nueva red de la lista e ingrese la contraseña si fuese necesario. Pulse en Connect (Conectar) para unirse a la red.

### 3 Asegúrese de que su termostato esté conectado.

Mientras la conexión se encuentra en proceso, su termostato continuará destellando el mensaje **Wait** (esperar) hasta 3 minutos. Cuando se complete la conexión, la pantalla mostrará **Wi-Fi Setup Connection Success** (configuración de conexión a WiFi exitosa). La potencia de la señal de WiFi aparecerá en la esquina superior derecha.

A los 60 segundos, aparecerá la pantalla de inicio y el mensaje **Register at Total Connect** (registrar en Total Connect) destallará hasta que el registro se haya completado.

**Nota:** Si el termostato muestra Connection Failure (falla de conexión) o continúa mostrando Wi-Fi Setup (configuración de WiFi), confirme si ingresó correctamente su contraseña de la red doméstica en el paso 2.

## Registro del termostato en línea

Para ver y configurar el termostato de manera remota, debe tener una cuenta en Total Connect Comfort. Siga las siguientes instrucciones.

### 1 Abra el sitio web Total Connect Comfort.

Vaya a [www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

## Configuración del reloj

- 1 Presione **Set Clock/Day/Schedule** (configurar reloj/día/cronograma) y, luego, presione **▲** o **▼** para configurar el reloj.
- 2 Presione **Set Day** (configurar día) y, luego, **▲** o **▼** para seleccionar el día de la semana.
- 3 Presione **Done** (terminado) para salir.

**Nota:** si no se muestra la opción **Set Clock/Day/Schedule** (configurar reloj/hora/cronograma), presione **Done** (terminado).

**Nota:** si en la pantalla aparece el mensaje **Set Clock** (configurar reloj), el termostato seguirá sus configuraciones para el período Wake (despertar) de los lunes de semana, hasta que vuelva a configurar la hora y el día.

## Configuración del ventilador

Presione **Fan** (Ventilador) para seleccionar la opción **On** (Encendido) o **Auto** (alterne para volver a seleccionar la opción).

**Auto:** el ventilador funciona solo cuando el sistema de calefacción o refrigeración está encendido. La configuración de uso más frecuente es Auto.

**On:** el ventilador está siempre encendido.

**Nota:** Las opciones pueden variar según el equipo de calefacción/refrigeración.

## Selección de la modalidad del sistema

Presione **System** (Sistema) para seleccionar una opción.

**Heat:** controla solo el sistema de calefacción.

**Cool:** controla solo el sistema de refrigeración.

**Off:** se apagan los sistemas de calefacción/refrigeración.

**Auto:** selecciona la calefacción o la refrigeración según la temperatura interior.

**Em Heat (bombas de calor con calefacción auxiliar):** controla la calefacción auxiliar/de emergencia. El compresor está apagado.

**Nota:** Dependiendo de la forma como se instaló su termostato, puede que no vea todas las configuraciones del sistema.

## Ajuste de los cronogramas del programa

- 1 Presione **Set Clock/Day/Schedule** (configurar reloj/día/cronograma) y luego, **Set Schedule** (configurar cronograma).
- 2 Presione **▲** o **▼** para configurar la hora de despertarse el lunes (Mon) y luego presione **Next** (siguiente).
- 3 Presione **▲** o **▼** para configurar la temperatura para este período y luego presione **Next** (siguiente).
- 4 Configure la hora y la temperatura para el próximo período (Leave [salir]). Repita los pasos 2 y 3 para cada período de tiempo.
- 5 Presione **Next** (siguiente) para configurar los períodos de tiempo para el día siguiente. Repita los pasos 2 al 4 para cada día.
- 6 Presione **Done** (terminado) para guardar y salir.

**Nota:** asegúrese de que el termostato esté configurado con la modalidad del sistema que desea programar (Heat o Cool [calefacción o refrigeración]).

## Overriding schedules temporarily

Press ▲ or ▼ to immediately adjust the temperature.

The new temperature will be maintained only until the next programmed time period begins.

To cancel the temporary setting at any time, press **Cancel**. The program schedule will resume.

## Overriding schedules permanently

- 1 Press **HOLD** to permanently adjust the temperature. This will turn off the program schedule.
- 2 Press ▲ or ▼ to adjust the temperature setting. The temperature you set will be maintained 24 hours a day until you manually change it or press **Cancel** to resume the program schedule

## Dérégation temporaire de la programmation

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster immédiatement la température.

La nouvelle température sera uniquement maintenue jusqu'au début de la prochaine période programmée.

Pour annuler ce réglage temporaire à tout moment, appuyez sur **Cancel** (annuler). L'horaire de programmation est à nouveau en vigueur.

## Dérégation permanente de la programmation

- 1 Appuyez sur **HOLD** (maintien) pour régler la température de façon permanente. Ceci désactive l'horaire de programmation.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler la température. Le réglage de la température sera maintenu 24 heures par jour jusqu'à ce que vous le changiez manuellement ou que vous appuyiez sur **Cancel** (Annuler) pour revenir au programme.

## Anulación temporal de los cronogramas

Presione ▲ o ▼ para ajustar inmediatamente la temperatura.

La nueva temperatura se mantendrá solamente hasta que comience el próximo período programado.

Para cancelar la configuración temporal en cualquier momento, presione **Cancel** (Cancelar). El cronograma del programa se reanudará.

## Anulación permanente de los cronogramas

- 1 Presione **HOLD** (Mantener) para ajustar permanentemente la temperatura. Esto desactivará el cronograma del programa.
- 2 Presione ▲ o ▼ para ajustar la temperatura. La temperatura que usted configure se mantendrá las 24 horas del día, hasta que la cambie manualmente o presione **Cancel** (cancelar) para volver al cronograma programado.

### RESIDEO Extended Producer Responsibility for Electrical and Electronic Equipment

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health

Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères. Trouvez le centre de collecte ou de recyclage autorisé de votre région. La mise au rebut appropriée de l'équipement ayant atteint la fin de sa vie utile aide à réduire les impacts négatifs sur l'environnement et la santé.



**resideo**

[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Resideo Technologies Inc.  
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422

33-00306EFS-07 M.S. Rev. 10-20 | Printed in United States

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc.

Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc.

Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.

## Product Manuals

Search online for **69-2736EFS** for the User Guide.

## Need help?

Visit [honeywellhome.com/support](http://honeywellhome.com/support) or call 1-855-733-5465 for assistance.



This thermostat works with common 24 volt systems such as forced air, hydronic, heat pump, oil, gas, and electric. It will not work with millivolt systems, such as a gas fireplace, or with 120/240 volt systems such as baseboard electric heat.



**MERCURY NOTICE:** Do not place your old thermostat in the trash if it contains mercury in a sealed tube. Contact the Thermostat Recycling Corporation at [www.thermostat-recycle.org](http://www.thermostat-recycle.org) or 1-800-238-8192 for information on how and where to properly and safely dispose of your old thermostat.



**NOTICE:** To avoid possible compressor damage, do not run air conditioner if the outside temperature drops below 50°F (10°C).

## Manuels de produits

Recherchez **69-2736EFS** en ligne pour consulter le guide d'utilisation.

## Besoin d'aide?

Pour obtenir de l'aide, veuillez visiter [honeywellhome.com/support](http://honeywellhome.com/support) ou appeler le numéro gratuit: 1-855-733-5465.



Ce thermostat fonctionne sur les systèmes de 24 V commun tels que les systèmes à air pulsé, eau chaude, thermopompe, mazout, gaz et électriques. Il ne fonctionne pas avec les systèmes à mV, tels que les cheminées à gaz, ou avec les systèmes de 120/240 V tels que les chauffages de plinthe.



**AVIS RELATIF AU MERCURE :** Ne jetez pas l'ancien thermostat dans la poubelle s'il contient du mercure dans un tube scellé. Contactez la Thermostat Recycling Corporation à l'adresse [www.thermostat-recycle.org](http://www.thermostat-recycle.org) ou appelez au 1-800-238-8192 pour savoir comment et où mettre au rebut votre thermostat usagé.



**AVIS :** Pour éviter d'endommager le compresseur, ne faites pas fonctionner le climatiseur si la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).

## Manuales de productos

Busque en Internet la Guía del Usuario **69-2736EFS**.

## ¿Necesita ayuda?

Visite [honeywellhome.com/support](http://honeywellhome.com/support) o llame gratis al 1-855-733-5465 para obtener asistencia.



Este termostato funciona con sistemas comunes de 24 voltios tales como los de aire forzado, hidrónicos, con bombas de calor, de aceite, de gas y eléctricos. No funciona con sistemas de milivoltios, tales como una chimenea de gas o con sistemas de 120/240 voltios tales como la calefacción eléctrica de zócalo



**AVISO SOBRE MERCURIO:** No coloque el termostato existente en la basura si este contiene mercurio en un tubo sellado. Comuníquese con Thermostat Recycling Corporation en [www.thermostat-recycle.org](http://www.thermostat-recycle.org) o llame al 1-800-238-8192 para obtener información sobre cómo y dónde desechar de forma adecuada y segura su termostato viejo.



**AVISO:** Para evitar posibles daños al compresor, no utilice el aire acondicionado si la temperatura externa es inferior a 50 °F (10 °C).

El producto no se debe desechar con otros residuos domésticos. Busque los centros de recolección autorizados o las empresas de reciclado autorizadas más cercanas. Si desecha los equipos de manera correcta al final de su vida útil, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud del ser humano.